



お客様各位

資料中の「ラピステクノロジー」等名称の ローム株式会社への変更

2024 年4 月1 日をもって、ローム株式会社は、100%子会社である
ラピステクノロジー株式会社を吸収合併しました。従いまして、本資料中にあります
「ラピステクノロジー株式会社」、「ラピステクノ」、「ラピス」といった表記に関しましては、
全て「ローム株式会社」に読み替えて適用するものとさせていただきます。
なお、会社名、会社商標、ロゴ等以外の製品に関する内容については、変更はありません。
以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。

2024 年4 月1 日
ローム株式会社

RB-D62Q2737GA80 ユーザーズマニュアル

発行日 2022 年 6 月 28 日

ご注意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本製品をご使用の際は、最新の製品情報をご確認の上、絶対最大定格、動作条件その他の指定条件の範囲内でお使いください。指定条件の範囲を超えて使用された場合や、使用上の注意を守ることなく使用された場合、その後に発生した故障、誤動作等の不具合、事故、損害等については、ラピステクノロジー株式会社(以下、「当社」といいます)はいかなる責任も負いません。また、指定条件の範囲内のご使用であっても、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。万が一本製品が故障・誤作動した場合でも、その影響により人身事故、火災損害等が起らないよう、お客様の責任において、ディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等お客様の機器・システムとしての安全確保を行ってください。
- 3) 本資料に記載されております応用回路例やその定数、ソフトウェア等の情報は、半導体製品の標準的な動作例や応用例を説明するものです。お客様の機器やシステムの設計においてこれらの情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。また、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。これらのご使用に起因して生じた損害等に関し、当社は一切その責任を負いません。
- 4) 本資料に記載された製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズム、応用回路例等の技術情報は、それをもって当該技術情報に関する当社または第三者の知的財産権その他の権利を許諾するものではありません。したがって、当該技術情報を使用したことによる第三者の知的財産権に対する侵害またはこれらに関する紛争について、当社は何ら責任を負うものではありません。
- 5) 本製品は、一般的な電子機器(AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など)および本資料に明示した用途へのご使用を意図しています。
本製品を、特に高い信頼性が要求される機器(車載・船舶・鉄道等の輸送機器、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム等)に使用される際は、必ず当社へご連絡の上、書面にて承諾を得てください。
当社の意図していない用途に製品を使用したことにより損害が生じても、当社は一切その責任を負いません。
また、本製品は直接生命・身体に危害を及ぼす可能性のある機器・システム、極めて高い信頼性を要求される機器(航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器等)には、使用できません。
- 6) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計がなされていません。
- 7) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社はその責任を負うものではありません。
- 8) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上ご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 9) 本製品および本資料に記載の技術を輸出または国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 10) 本資料に記載されている内容または本製品についてご不明な点がございましたらセールスオフィスまでお問い合わせください。
- 11) 本資料の一部または全部を当社の許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

Copyright 2022 LAPIS Technology Co., Ltd.

ラピステクノロジー株式会社

〒222-8575 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-4-8

<https://www.lapis-tech.com>

はじめに

本ユーザーズマニュアルでは、ML62Q2737 Reference Board (RB-D62Q2737GA80) の説明が記述されています。

本書の他に、以下に示すマニュアルが用意されておりますので、必要に応じてあわせてお読みください。

- ML62Q2700 グループ ユーザーズマニュアル
ML62Q2700 グループの説明
- EASE1000 V2 ユーザーズマニュアル
オンチップエミュレータ EASE1000 V2 の説明

目次

1.	概要	1
1.1	特徴	1
1.2	外観図	2
2.	機能	3
2.1	電源回路	3
2.2	EASE1000 V2 接続用コネクタ (CNE)	4
2.3	LED (P20, P21, P22)	5
2.4	XT0, XT1	5
2.5	P23, P24, P25, P26	6
3.	ユーザインタフェース	7
3.1	CN1, CN2	7
3.2	CNE	9
4.	使用上の注意	10
5.	基板仕様, 部品表, 回路図	11
5.1	基板仕様	11
5.2	部品表	12
5.3	回路図	12
6.	改版履歴	14

1. 概要

1.1 特徴

RB-D62Q2737GA80 は、お客様の目的に応じて必要な部品等を搭載することによって、ML62Q2737 の動作をお試しいただくためのものです。

RB-D62Q2737GA80 に、ラピステクノロジー製 EASE1000 V2 オンチップエミュレータを接続の上、EASE1000 V2 に同梱のソフトウェア開発環境をご利用になることで、ソフトウェアの開発、デバッグを実施することができます。

また、RB-D62Q2737GA80 に外部電源を接続することにより、EASE1000 V2 を接続することなく、単体で使用することもできます。

RB-D62Q2737GA80 を使用するにあたっては、以下の内容をご理解・ご留意の上、利用してください。

1.1.1 特長

- ML62Q2737 80 ピン QFP を搭載
- EASE1000 V2 と接続するためのコネクタを装備
- LSI の端子を、周辺ボード用のスルーホールに配置した高い拡張性 (ML62Q2700 グループ統一仕様)
- 動作電源の選択が可能 (EASE1000 V2 または CN1 : 3 ピン/CN2 : 2 ピン)
- 水晶振動子を搭載 (32.768kHz)
- LED を搭載 (P20, P21, P22)
- 逐次比較型 AD コンバータ用の部品を搭載するフットパターンを用意 (P23, P24, P25, P26)

1.1.2 ハードウェア仕様

RB-D62Q2737GA80 のハードウェア仕様を表 1 に示します。

表 1 ハードウェア仕様

搭載 LSI	• U1: ML62Q2737 80 ピン QFP
搭載部品	• PWR: 入力電源切り替え用ジャンパ (3pin ピンヘッダとショートピン)
	• J1: TEST1_N 端子入力切り替え用ジャンパ (3pin ピンヘッダとショートピン)
	• J2: P00/TEST0 入力端子切り替え用ジャンパ (3pin ピンヘッダとショートピン)
	• P20-P22: LED
	• R1-R3: LED 用抵抗
	• J3-J5: LED 接続ジャンパチップ
	• X1, C3, C4: 水晶振動子 (32.768kHz) とコンデンサ
	• CNE: EASE1000 V2 接続用コネクタ (14pin コネクタ)
	• C1, C5, C15: V_{DD}, V_{DDL} 用コンデンサ
	• R4: RESET_N 用プルアップ抵抗
部品実装用パッド	• CN1-CN2: ユーザボード接続用コネクタパッド (50 ピン, 2.54mm ピッチ, φ1.0mm)
	• C2, C16: V_{DD} 用コンデンサ
	• C10-C14, J8: 逐次比較型 AD コンバータ用コンデンサ, ジャンパチップ
	• J6-J7: CN1 接続ジャンパチップ
電源パッド	• VDD, VSS, UVDD : φ0.8 mm
動作電圧	• +1.8~+5.5V
外形寸法	• 55.88 mm x 93.98 mm

各搭載部品の具体的な接続関係については、回路図を参照してください。

1.2 外観図

RB-D62Q2737GA80 の外観図を図 1 に示します。

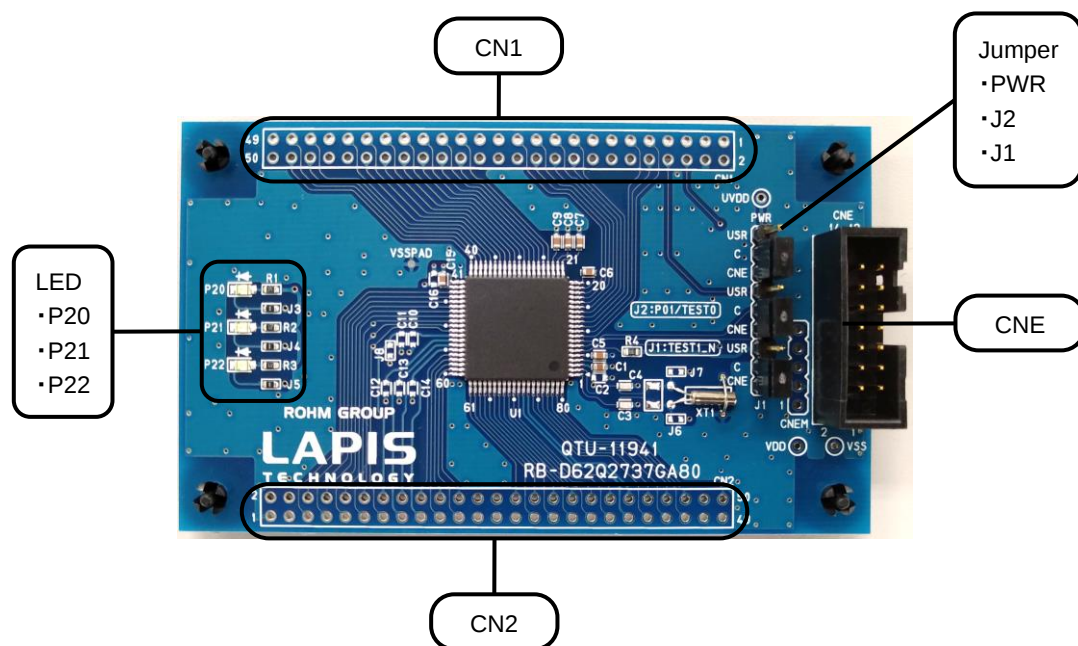


図 1 外観図

2. 機能

2.1 電源回路

V_{DD} は PWR ジャンパで EASE1000 V2 からの出力 (3.3VOUT) と CN1:3 ピンからの入力を切り替えが可能です。

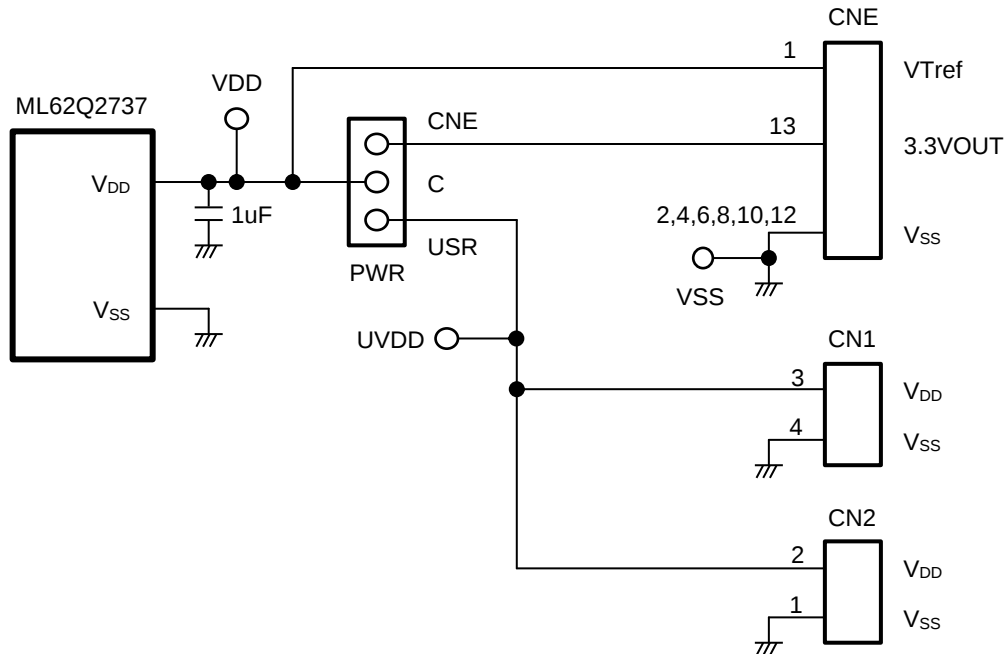


図 2 電源回路

【注意】

PWR ジャンパを“USR”側に設定して EASE1000 V2 を使用する場合は、次の手順でユーザーターゲットシステムの電源をオン／オフにしてください。

- 電源オンの手順
 1. EASE1000 V2 の USB ケーブルを接続
 2. ユーザーターゲットシステムの電源をオン
- 電源オフの手順
 1. ユーザーターゲットシステムの電源をオフ
 2. EASE1000 V2 の USB ケーブルを取り外す

2.2 EASE1000 V2 接続用コネクタ（CNE）

J1 ジャンパ、J2 ジャンパを“CNE”側に切り替えることで EASE1000 V2 を使用することができます。

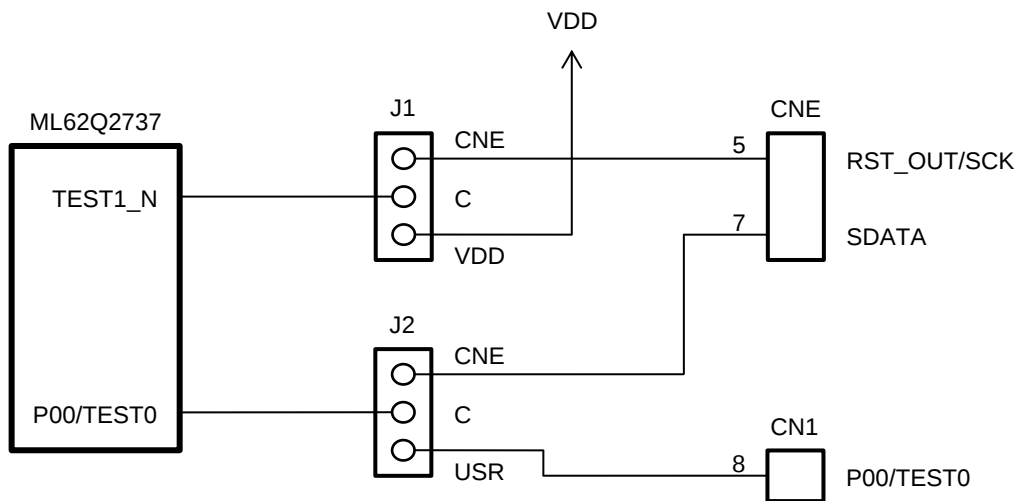


図 3 EASE1000 V2 インタフェース

【注意】

EASE1000 V2 を使用する場合は、アプリケーションプログラムは必ず ML62Q2737 の P00/TEST0 端子を入力の設定にしてください。出力に設定すると EASE1000 V2 が使用できなくなります。

2.3 LED (P20, P21, P22)

P20-P22 端子は、LED を直接駆動可能な端子です。RB-D62Q2737GA80 上でジャンパチップを通して LED と接続されています。

RB-D62Q2737GA80 の LED を使用しない場合は、J3-J5 のジャンパチップを取り外してください。

以下、図 4 に加工例を示します。

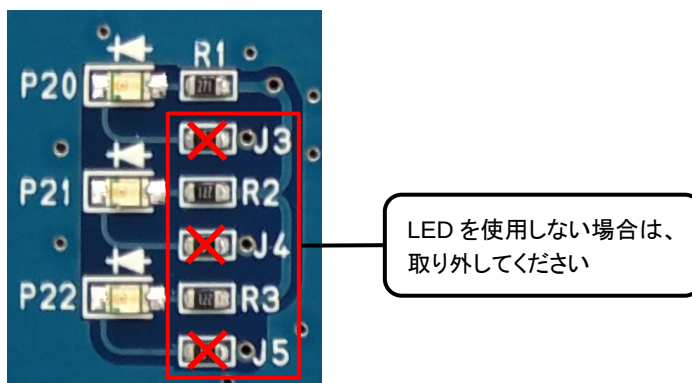


図 4 LED 廻りの加工例

2.4 XT0, XT1

RB-D62Q2737GA80 は、シリンダータイプまたは SMD タイプの水晶振動子を実装することができます。

以下、図 5 に加工例を示します。

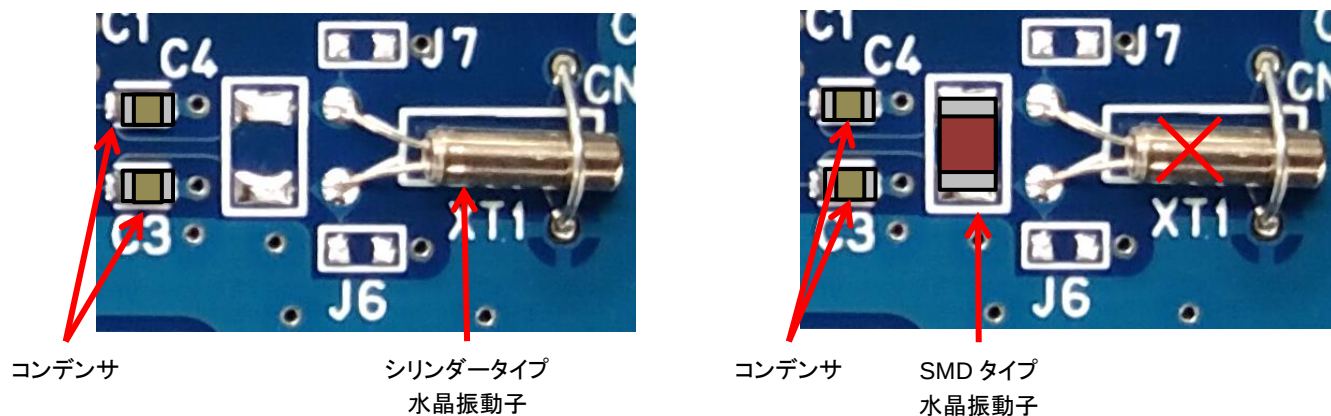


図 5 水晶振動子廻りの加工例

2.5 P23, P24, P25, P26

P23 端子を逐次比較型 AD コンバータの VREF 機能として使用する場合に、C10, C11 はバイパスコンデンサを実装することができます。さらに、J8 のジャンパチップを実装することにより VDD を接続できます。

P24, P25, P26 端子を逐次比較型 AD コンバータの AIN4, AIN5, AIN6 機能として使用する場合に、C12, C13, C14 はバイパスコンデンサを実装することができます。

以下、図 6 に接続図を示します。

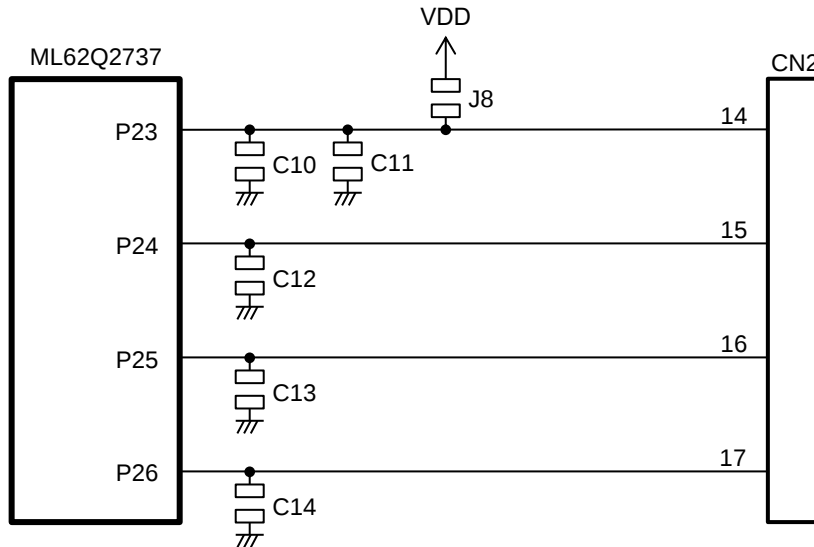


図 6 P23, P24, P25, P26 の回路

3. ユーザインタフェース

3.1 CN1, CN2

RB-D62Q2737GA80 の CN1, CN2 のピン配置を示します。

CN1 ピン配置

CN1 Pin No.	接続先			CN1 Pin No.	接続先		
	デバイス	Pin No.	端子名		デバイス	Pin No.	端子名
1	J6	1	XT0	2	J7	1	XT1
3	PWR	USR	VDD	4	-	-	VSS
5	-	-	N.C.	6	ML62Q2737	6	RESET_N
7	-	-	N.C.	8	J2	USR	P00/TEST0
9	ML62Q2737	9	P80	10	ML62Q2737	10	P81
11	ML62Q2737	11	P82	12	-	-	N.C.
13	-	-	N.C.	14	-	-	N.C.
15	-	-	N.C.	16	-	-	N.C.
17	ML62Q2737	12	P44	18	ML62Q2737	13	P45
19	ML62Q2737	14	P02	20	ML62Q2737	15	P03
21	ML62Q2737	16	P46	22	ML62Q2737	17	P47
23	ML62Q2737	18	P76	24	-	-	N.C.
25	-	-	N.C.	26	-	-	N.C.
27	-	-	N.C.	28	-	-	N.C.
29	ML62Q2737	24	P70	30	ML62Q2737	25	P04
31	ML62Q2737	26	P05	32	ML62Q2737	27	P06
33	ML62Q2737	28	P07	34	ML62Q2737	29	P10
35	ML62Q2737	30	P11	36	ML62Q2737	31	P12
37	ML62Q2737	32	P13	38	ML62Q2737	33	P50
39	ML62Q2737	34	P51	40	ML62Q2737	35	P52
41	ML62Q2737	36	P53	42	-	-	N.C.
43	-	-	N.C.	44	-	-	N.C.
45	ML62Q2737	37	P93	46	ML62Q2737	38	P94
47	ML62Q2737	39	P95	48	ML62Q2737	40	P96
49	-	-	N.C.	50	-	-	N.C.

N.C.: 未接続

CN2 ピン配置

CN2 Pin No.	接続先			CN2 Pin No.	接続先		
	デバイス	Pin No.	端子名		デバイス	Pin No.	端子名
1	-	-	VSS	2	PWR	USR	VDD
3	-	-	N.C.	4	-	-	N.C.
5	ML62Q2737	43	P54	6	ML62Q2737	44	P55
7	ML62Q2737	45	P14	8	ML62Q2737	46	P15
9	ML62Q2737	47	P16	10	ML62Q2737	48	P17
11	ML62Q2737	49	P20	12	ML62Q2737	50	P21
13	ML62Q2737	51	P22	14	ML62Q2737	52	P23
15	ML62Q2737	53	P24	16	ML62Q2737	54	P25
17	ML62Q2737	55	P26	18	ML62Q2737	56	P27
19	ML62Q2737	57	P56	20	ML62Q2737	58	P57
21	ML62Q2737	59	PA3	22	ML62Q2737	60	PA4
23	-	-	N.C.	24	-	-	N.C.
25	-	-	N.C.	26	-	-	N.C.
27	-	-	N.C.	28	ML62Q2737	61	PB2
29	ML62Q2737	62	PB3	30	ML62Q2737	63	PB4
31	ML62Q2737	64	PB5	32	ML62Q2737	65	P40
33	ML62Q2737	66	P41	34	ML62Q2737	67	P30
35	ML62Q2737	68	P31	36	ML62Q2737	69	P32
37	ML62Q2737	70	P33	38	ML62Q2737	71	P60
39	ML62Q2737	72	P61	40	ML62Q2737	73	P62
41	ML62Q2737	74	P63	42	ML62Q2737	75	P64
43	ML62Q2737	76	P65	44	ML62Q2737	77	P66
45	ML62Q2737	78	P67	46	ML62Q2737	79	P42
47	-	-	N.C.	48	-	-	N.C.
49	-	-	N.C.	50	ML62Q2737	80	P43

N.C.: 未接続

3.2 CNE

RB-D62Q2737GA80 の CNE のピン配置を示します。

CNE		接続先		
Pin No.	端子名	デバイス	Pin No.	ML62Q2737 端子名
1	VTref	-	-	VDD
2	GND	-	-	VSS
3	VPP	-	-	N.C.
4	GND	-	-	VSS
5	RST_OUT/SCK	J1	CNE	TEST1_N
6	GND	-	-	VSS
7	SDATA	J2	CNE	P00/TEST0
8	GND	-	-	VSS
9	VDDL	-	-	N.C.
10	GND	-	-	VSS
11	N.C.	-	-	N.C.
12	GND	-	-	VSS
13	3.3VOUT	PWR	CNE	VDD
14	N.C.	-	-	N.C.

N.C.:未接続

4. 使用上の注意

- (1) RB-D62Q2737GA80 は、未完成品であり研究開発の目的のため研究開発施設においてのみ使用される専門家の為のボードです。このボードは、量産製品もしくはその一部に使用することは目的としていません。
- (2) 本書に記載された内容は、製品改善及び技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、その情報が最新のものであることをご確認下さい。
- (3) RB-D62Q2737GA80 のご使用に際しましては、ML62Q2700 グループユーザーズマニュアルおよび EASE1000 V2 ユーザーズマニュアルをよく読み、内容をご理解の上ご利用下さい。
- (4) 電気的特性等の最終確認は、量産品ならびにお客様の量産ボード上でご確認下さい。
- (5) RB-D62Q2737GA80 に関するサポートはお受けしておりません。初期不良の場合に限り交換いたします。
- (6) RB-D62Q2737GA80 は裏面にパターンがあるため、導電性のある部材に載せて使用した場合、ショートして動作異常を起こす可能性があります。絶縁性のある部材に載せて使用頂くか、必要に応じて裏面パターンが接触しないように、保護シートを貼り付けて頂くか、足を取り付けて頂くようお願いいたします。

5. 基板仕様, 部品表, 回路図

本ページ以降に RB-D62Q2737GA80 の基板仕様、部品表および回路図を示します。

5.1 基板仕様

- 名称：RB-D62Q2737GA80
- 寸法：55.88mm x 93.98mm

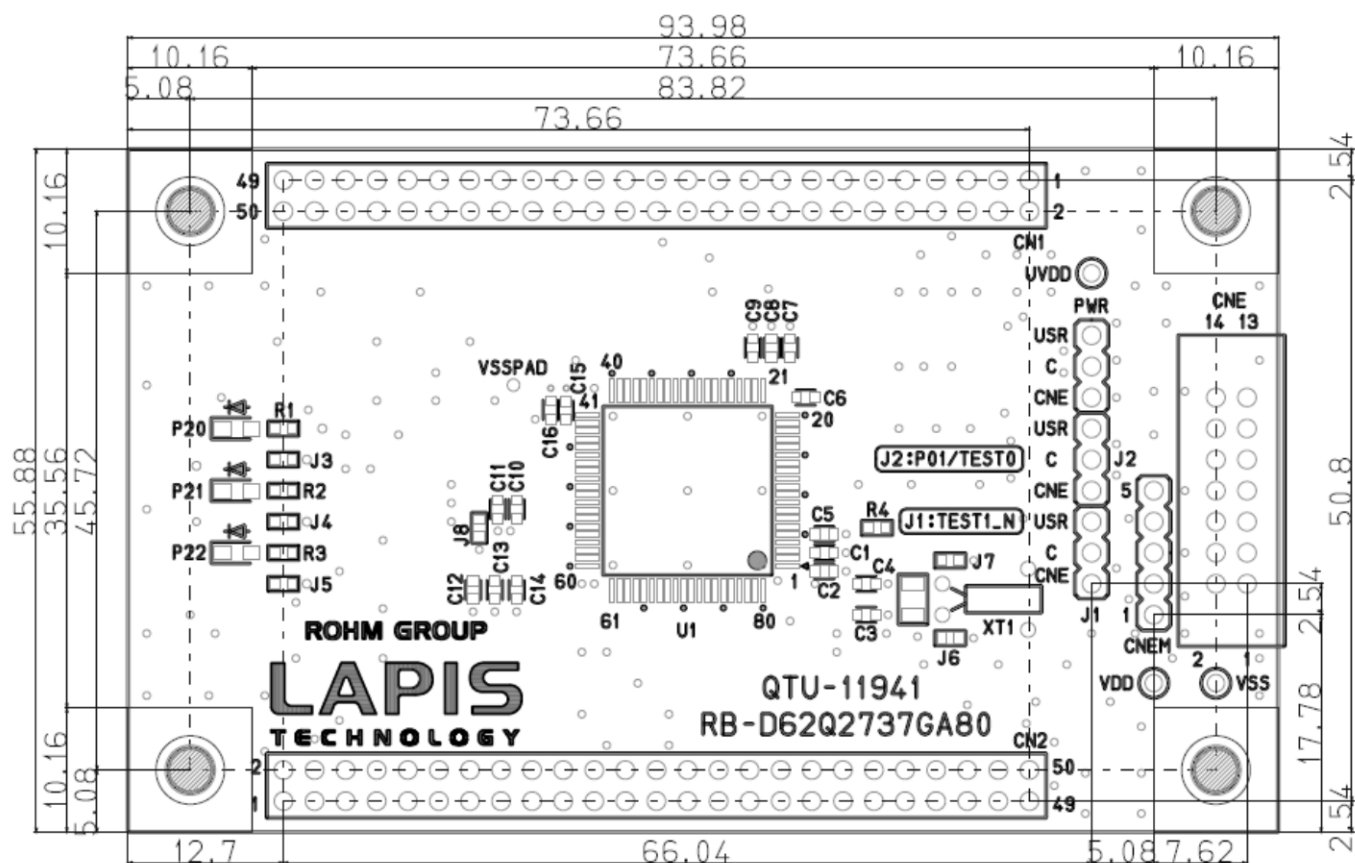


図 7 RB-D62Q2737GA80 基板寸法図 (Top View)

5.2 部品表

表 2 RB-D62Q2737GA80 部品表


	Parts Number	Symbol	Contents	Qty.	Vendor
1	QTU-11941	RB-D62Q2737GA80	PCB	1	LAPIS Technology Co., Ltd.
2	C1608X7R1E105K080AB	C1,C5,C6,C7,C8, C9,C15	Ceramic Capacitor 1.0μF/25V X7R	7	TDK Corporation
3	-	C2,C10,C11,C12, C13,C14,C16	Unmounted	7	-
4	GRM1885C1H220JA01	C3,C4	Ceramic Capacitor 22pF/50V C0G	2	Murata Manufacturing Co., Ltd.
5	HIF3H-50DA-2.54DSA(71)	CN1, CN2	Unmounted	2	Hirose Electric Co., Ltd.
6	HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)	CNE	14pin Header Connector	1	Hirose Electric Co., Ltd.
7	-	CNEM	Unmounted	1	-
8	A2-3PA-2.54DSA	J1, J2, PWR	3pin Header Connector	3	Hirose Electric Co., Ltd.
9	MCR03ERTJ000	J3, J4, J5	Resistor 0Ω	3	Rohm Co., Ltd.
10	-	J6, J7, J8	Unmounted	3	-
11	SML-H12P8T	P20, P21, P22	LED Green	3	Rohm Co., Ltd.
12	MCR03EZPJ271	R1, R2, R3	Resistor 270Ω ±5%	3	Rohm Co., Ltd.
13	MCR03EZPJ103	R4	Resistor 10kΩ ±5%	1	Rohm Co., Ltd.
14	ML62Q2737-NNNTB	U1	16-bit Microcontroller	1	LAPIS Technology Co., Ltd.
15	-	UVDD, VDD, VSS	Unmounted	3	-
16	-	VSSPAD	Unmounted	1	-
17	VT-200-F 12.5pF	XT1	X'tal 32.768kHz 12.5pF	1	Seiko Instruments Inc.
18	HIF3GA-2.54SP	-	Short pin	3	Hirose Electric Co., Ltd.

【注意】

- CN1, CN2 のスルーホールのは径は 1.0mm です。コネクタを実装する場合はピンの直径が 0.6mm など 6.4mm 以下のコネクタを使用してください。
- 部品は性能が同等な部品に変更する場合があります。

5.3 回路図

RB-D62Q2737GA80 の回路図を示します。

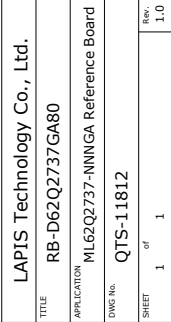

6. 改版履歴

ドキュメント No.	発行日	ページ		変更内容
		改版前	改版後	
FJBL62Q2737RB-01	2022.6.10	－	－	初版発行
FJBL62Q2737RB-02	2022.6.28	i - iii 1 - 14	i - iii 1 - 14	ヘッダー 誤記を修正