



お客様各位

資料中の「ラピステクノロジー」等名称の ローム株式会社への変更

2024 年4 月1 日をもって、ローム株式会社は、100%子会社である
ラピステクノロジー株式会社を吸収合併しました。従いまして、本資料中にあります
「ラピステクノロジー株式会社」、「ラピステクノ」、「ラピス」といった表記に関しましては、
全て「ローム株式会社」に読み替えて適用するものとさせていただきます。
なお、会社名、会社商標、ロゴ等以外の製品に関する内容については、変更はありません。
以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。

2024年4月1日
ローム株式会社

お客様各位

資料中の「ラピスセミコンダクタ」等名称の ラピステクノロジー株式会社への変更

2020 年 10 月 1 日をもって、ラピスセミコンダクタ株式会社の LSI 事業部門は、ラピステクノロジー株式会社へ分割承継されました。従いまして、本資料中にあります「ラピスセミコンダクタ株式会社」、「ラピスセミ」、「ラピス」といった表記に関しましては、全て「ラピステクノロジー株式会社」に読み替えて適用するものとさせていただきます。なお、会社名、会社商標、ロゴ等以外の製品に関する内容については、変更はありません。以上、ご理解の程よろしくお願いいたします。

2020年10月1日
ラピステクノロジー株式会社

Dear customer

LAPIS Semiconductor Co., Ltd. ("LAPIS Semiconductor"), on the 1st day of October, 2020, implemented the incorporation-type company split (shinsetsu-bunkatsu) in which LAPIS established a new company, LAPIS Technology Co., Ltd. ("LAPIS Technology") and LAPIS Technology succeeded LAPIS Semiconductor's LSI business.

Therefore, all references to "LAPIS Semiconductor Co., Ltd.", "LAPIS Semiconductor" and/or "LAPIS" in this document shall be replaced with "LAPIS Technology Co., Ltd."

Furthermore, there are no changes to the documents relating to our products other than the company name, the company trademark, logo, etc.

Thank you for your understanding.

LAPIS Technology Co., Ltd.

October 1, 2020

ML62Q1564C Reference Board ユーザーズマニュアル

第 1 版 発行日 2019 年 9 月 30 日

ご注意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) ラピスセミコンダクタは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もラピスセミコンダクタは負うものではありません。
- 3) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 4) 本資料に記載されております技術情報は、本製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、それをもって、当該技術情報に関するラピスセミコンダクタまたは第三者の知的財産権その他の権利を許諾するものではありません。したがって、上記技術情報の使用に起因して第三者の権利にかかわる紛争が発生した場合、ラピスセミコンダクタはその責任を負うものではありません。
- 5) 本製品は、一般的な電子機器(AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など)および本資料に明示した用途への使用を意図しています。
- 6) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされていません。
- 7) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ラピスセミコンダクタへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。
・輸送機器(車載、船舶、鉄道など)、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 8) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 9) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もラピスセミコンダクタはその責任を負うものではありません。
- 10) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したものです。万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ラピスセミコンダクタはその責任を負うものではありません。
- 11) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上ご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、ラピスセミコンダクタは一切の責任を負いません。本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 12) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 13) 本資料の一部または全部をラピスセミコンダクタの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。

Copyright 2019 LAPIS Semiconductor Co., Ltd.

ラピスセミコンダクタ株式会社

〒222-8575 神奈川県横浜市港北区新横浜 2-4-8

<http://www.lapis-semi.com>

はじめに

本ユーザーズマニュアルでは、ML62Q1564C Reference Board : RB-D62Q1564CGA80 の説明が記述されています。

本書の他に、以下に示すマニュアルが用意されておりますので、必要に応じてあわせてお読みください。

- ML62Q1500C/1700C グループ ユーザーズマニュアル
ML62Q1500C/1700C グループの説明
- EASE1000 ユーザーズマニュアル
オンチップエミュレータ EASE1000 の説明
本書中の「EASE1000」は「EASE1000 V2」と読み替えることもできます。

目次

- 1. 概要 1
 - 1.1 特長 1
 - 1.2 ML62Q1564C Reference Board 外観図 2
- 2. ML62Q1564C Reference Board の機能 3
 - 2.1 電源回路 3
 - 2.2 EASE1000 接続用コネクタ (CNE) 4
 - 2.3 LED (P20, P21, P22) 5
 - 2.4 XT0/PIO0, XT1/PIO1 5
 - 2.5 P75, P74, P73, P72, P71 6
- 3. ユーザインタフェース 7
- 4. 使用上の注意 8
- 5. 基板仕様, 部品表, 回路図 9
 - 5.1 ML62Q1564C Reference Board 基板仕様 9
 - 5.2 ML62Q1564C Reference Board 部品表 10
 - 5.3 回路図 10
- 6. 改版履歴 12

1. 概要

1.1 特長

ML62Q1564C Reference Board は、お客様の目的に応じて必要な部品等を搭載することによって、ML62Q1564C の動作をお試しいただくためのものです。

ML62Q1564C Reference Board に、ラピスセミコンダクタ製 EASE1000 オンチップエミュレータを接続の上、EASE1000 に同梱のソフトウェア開発環境をご利用になることで、ソフトウェアの開発、デバッグを実施することができます。

また、ML62Q1564C Reference Board に外部電源を接続することにより、EASE1000 を接続することなく、単体で使用することもできます。

ML62Q1564C Reference Board を使用するにあたっては、以下の内容をご理解・ご留意の上、利用してください。

1.1.1 ML62Q1564C Reference Boardの特長

- ML62Q1564C 80-ピン QFP を搭載
- EASE1000 と接続するためのコネクタを装備
- LSI の端子を、周辺ボード用のスルーホールに配置した高い拡張性 (ML62Q1500 グループ統一仕様)
- 動作電源の選択が可能 (EASE1000 または CN1 : 3 ピン/CN2 : 2 ピン)
- 水晶振動子を搭載 (32.768kHz)
- LED を搭載 (P20, P21, P22)

1.1.2 ML62Q1564C Reference Boardのハードウェア仕様

ML62Q1564C Reference Board のハードウェア仕様を表 1 に示します。

表 1 ML62Q1564C Reference Board ハードウェア仕様

搭載 LSI	・ U1: ML62Q1564C 80 ピン QFP
搭載部品	・ PWR: 入力電源切り替え用ジャンパ (3pin ピンヘッダとショートピン)
	・ J1: RESET_N 端子入力切り替え用ジャンパ (3pin ピンヘッダとショートピン)
	・ J2: P00/TEST0 入力端子切り替え用ジャンパ (3pin ピンヘッダとショートピン)
	・ P20-P22: LED
	・ R1-R3: LED 用抵抗
	・ J3-J5: LED 接続ジャンパチップ
	・ X1, C3, C4: 水晶振動子 (32.768kHz) とコンデンサ
	・ J8-12: P75-71 接続ジャンパチップ
	・ CNE: EASE1000 接続用コネクタ (14pin コネクタ)
	・ C1, C2: V_{DD}, V_{DDL} 用コンデンサ
	・ R4: RESET_N 用プルアップ抵抗
部品実装用パッド	・ CN1-CN2: ユーザボード接続用コネクタパッド (50 ピン, 2.54mm ピッチ, φ0.8mm)
電源パッド	・ VDD, VSS, UVDD : φ0.8 mm
動作電圧	・ +1.6~+5.5V (電源起動時は 1.8V 以上必要です)
外形寸法	・ 55.88 mm x 93.98 mm

各搭載部品の具体的な接続関係については、回路図を参照してください。

1.2 ML62Q1564C Reference Board外観図

ML62Q1564C Reference Board の外観図を図 1 に示します。

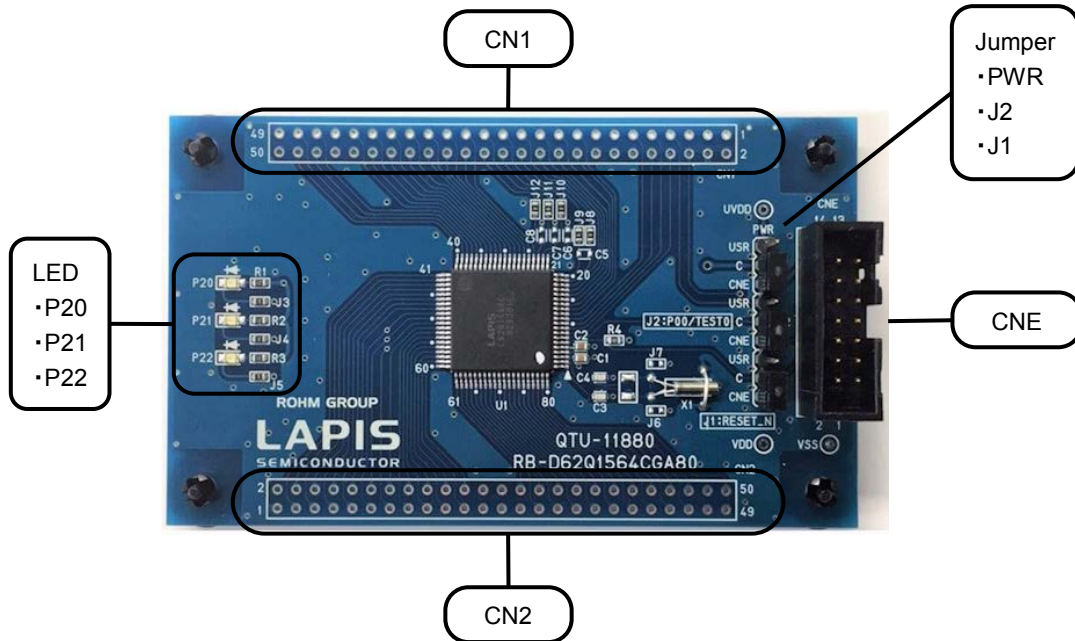


図 1 ML62Q1564C Reference Board 外観図

2. ML62Q1564C Reference Boardの機能

2.1 電源回路

V_{DD} は PWR ジャンパで EASE1000 からの出力 (3.3VOUT) と CN1:3 ピン/CN2:2 ピンからの入力を切り替えが可能で
す。

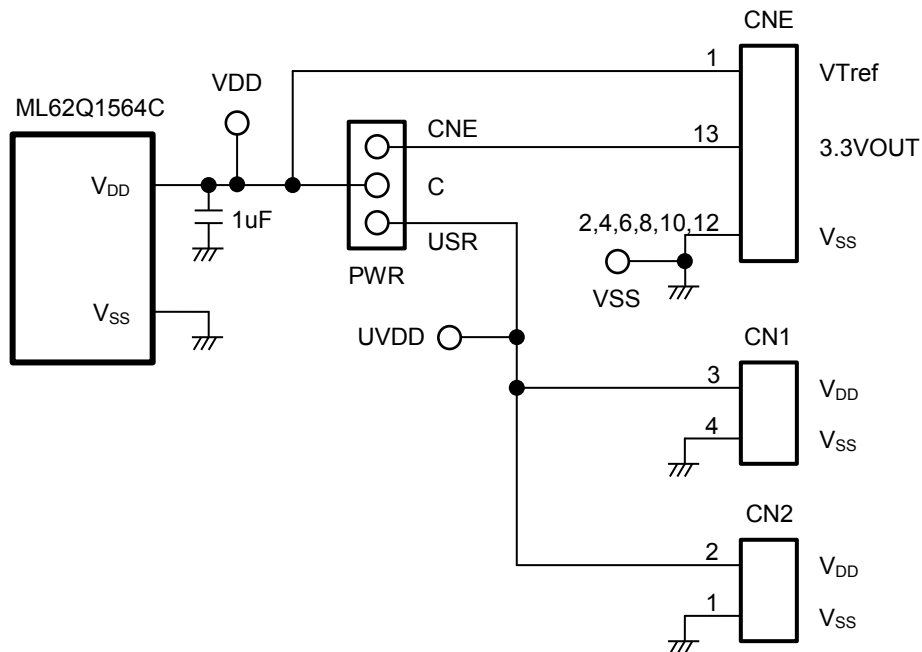


図 2 電源回路

【注意】

PWR ジャンパを“USR”側に設定して EASE1000 を使用する場合は、次の手順でユーザーゲットシステムの電源をオン／オフしてください。

- 電源オンの手順
 1. EASE1000 の USB ケーブルを接続
 2. ユーザーターゲットシステムの電源をオン
- 電源オフの手順
 1. ユーザーターゲットシステムの電源をオフ
 2. EASE1000 の USB ケーブルを取り外す

2.2 EASE1000 接続用コネクタ（CNE）

J1 ジャンパ、J2 ジャンパを“CNE”側に切り替えることで EASE1000 を使用することができます。

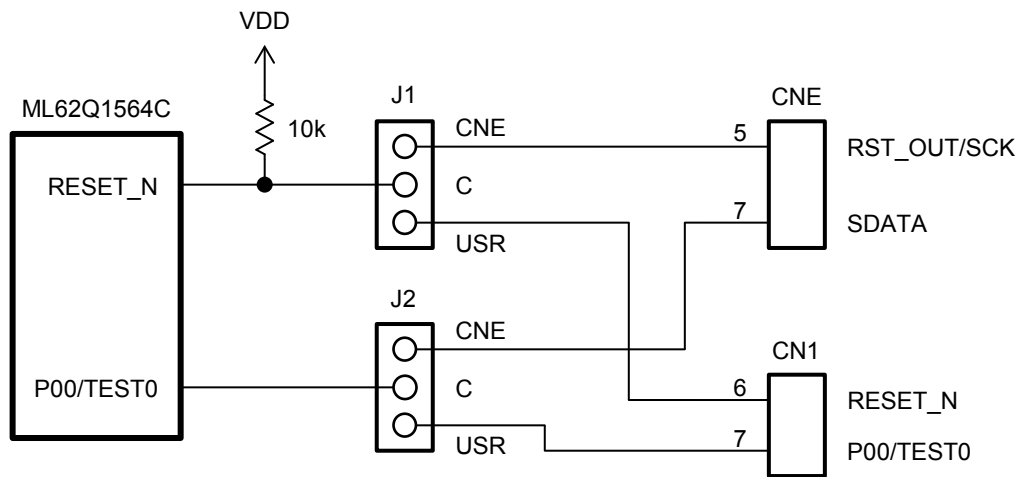


図 3 EASE1000 インタフェース

【注意】

EASE1000 を使用する場合は、アプリケーションプログラムは必ず ML62Q1564C の P00/TEST0 端子を入力の設定にしてください。出力に設定すると EASE1000 が使用できなくなります。

2.3 LED (P20, P21, P22)

P20-P22 端子は、LED を直接駆動可能な端子です。ML62Q1564C Reference Board 上でジャンパチップを通して LED と接続されています。

ML62Q1564C Reference Board の LED を使用しない場合は、J3-J5 のジャンパチップを取り外してください。

以下、図 4 に加工例を示します。

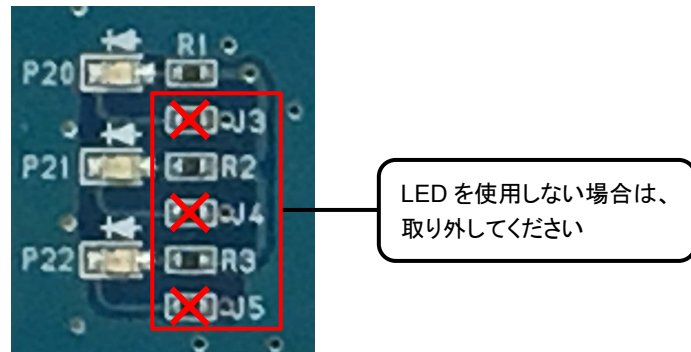


図 4 LED 廻りの加工例

2.4 XT0/PIO0, XT1/PIO1

ML62Q1564C Reference Board は、シリンダータイプまたは SMD タイプの水晶振動子を実装することができます。

以下、図 5 に加工例を示します。



図 5 水晶振動子廻りの加工例

2.5 P75, P74, P73, P72, P71

ML62Q1564C の P75 端子から P71 端子はジャンパチップで CN1 と接続されています。
C5, C6, C7, C8 は使用しませんので、ここに部品を実装しないでください。

以下、図 6 に接続図を示します。

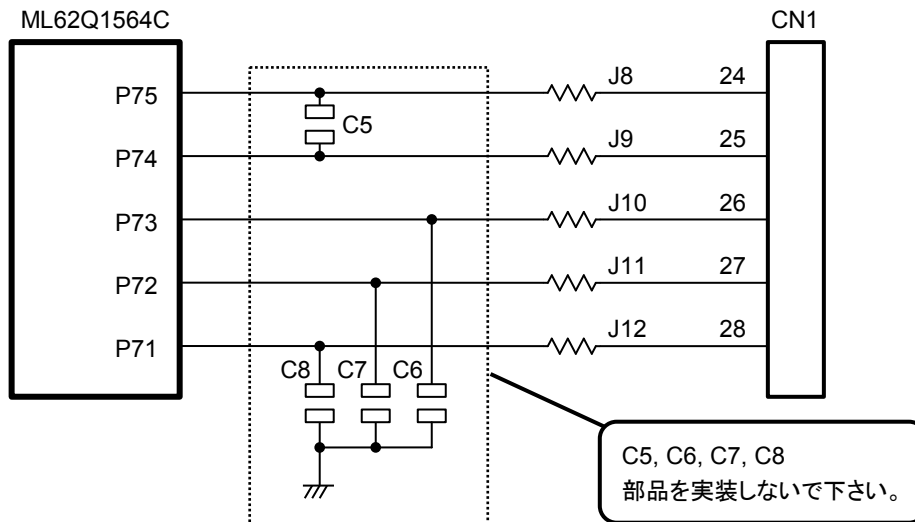


図 6 P75-P71 の回路

3. ユーザインタフェース

以下に ML62Q1564C Reference Board の CN1, CN2 のピン配置を示します。

CN1	端子	CN1	端子	CN2	端子	CN2	端子
1	XT0/PIO0	26	P73	1	VSS	26	N.C.
2	XT1/PIO1	27	P72	2	VDD	27	N.C.
3	VDD	28	P71	3	PA1	28	PB2
4	VSS	29	P70	4	PA2	29	PB3
5	N.C.	30	P04	5	P54	30	PB4
6	RESET_N	31	P05	6	P54	31	PB5
7	P00/TEST0	32	P06	7	P14	32	P40
8	P01	33	P07	8	P15	33	P41
9	P80	34	P10	9	P16	34	P30
10	P81	35	P11	10	P17	35	P31
11	P82	36	P12	11	P20	36	P32
12	N.C.	37	P13	12	P21	37	P33
13	N.C.	38	P50	13	P22	38	P60
14	N.C.	39	P51	14	P23	39	P61
15	N.C.	40	P52	15	P24	40	P62
16	N.C.	41	P53	16	P25	41	P63
17	P44	42	N.C.	17	P26	42	P64
18	P45	43	N.C.	18	P27	43	P65
19	P02	44	N.C.	19	P56	44	P66
20	P03	45	P93	20	P57	45	P67
21	P46	46	P94	21	PA3	46	P42
22	P47	47	P95	22	PA4	47	N.C.
23	P76	48	P96	23	N.C.	48	N.C.
24	P75	49	N.C.	24	N.C.	49	N.C.
25	P74	50	N.C.	25	N.C.	50	P43

N.C.: 未接続

4. 使用上の注意

- (1) ML62Q1564C Reference Board は、未完成品であり研究開発の目的のため研究開発施設においてのみ使用される専門家の為のボードです。このボードは、量産製品もしくはその一部に使用することは目的としていません。
- (2) 本書に記載された内容は、製品改善及び技術改良等により将来予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用の際には、その情報が最新のものであることをご確認下さい。
- (3) ML62Q1564C Reference Board のご使用に際しましては、ML62Q1000 シリーズユーザーズマニュアルおよび EASE1000 ユーザーズマニュアルをよく読み、内容をご理解の上ご利用下さい。
- (4) 電気的特性等の最終確認は、量産品ならびにお客様の量産ボード上でご確認下さい。
- (5) ML62Q1564C Reference Board に関するサポートはお受けしておりません。初期不良の場合に限り交換いたします。
- (6) ML62Q1564C Reference Board は裏面にパターンがあるため、導電性のある部材に載せて使用した場合、ショートして動作異常を起こす可能性があります。絶縁性のある部材に載せて使用頂くか、必要に応じて裏面パターンが接触しないように、保護シートを貼り付けて頂くか、足を取り付けて頂くようお願いいたします。

5. 基板仕様, 部品表, 回路図

本ページ以降に ML62Q1564C Reference Board の基板仕様, 部品表および回路図を示します。

5.1 ML62Q1564C Reference Board基板仕様

- 名称: RB-D62Q1564CGA80
- 寸法: 55.88mm x 93.98mm

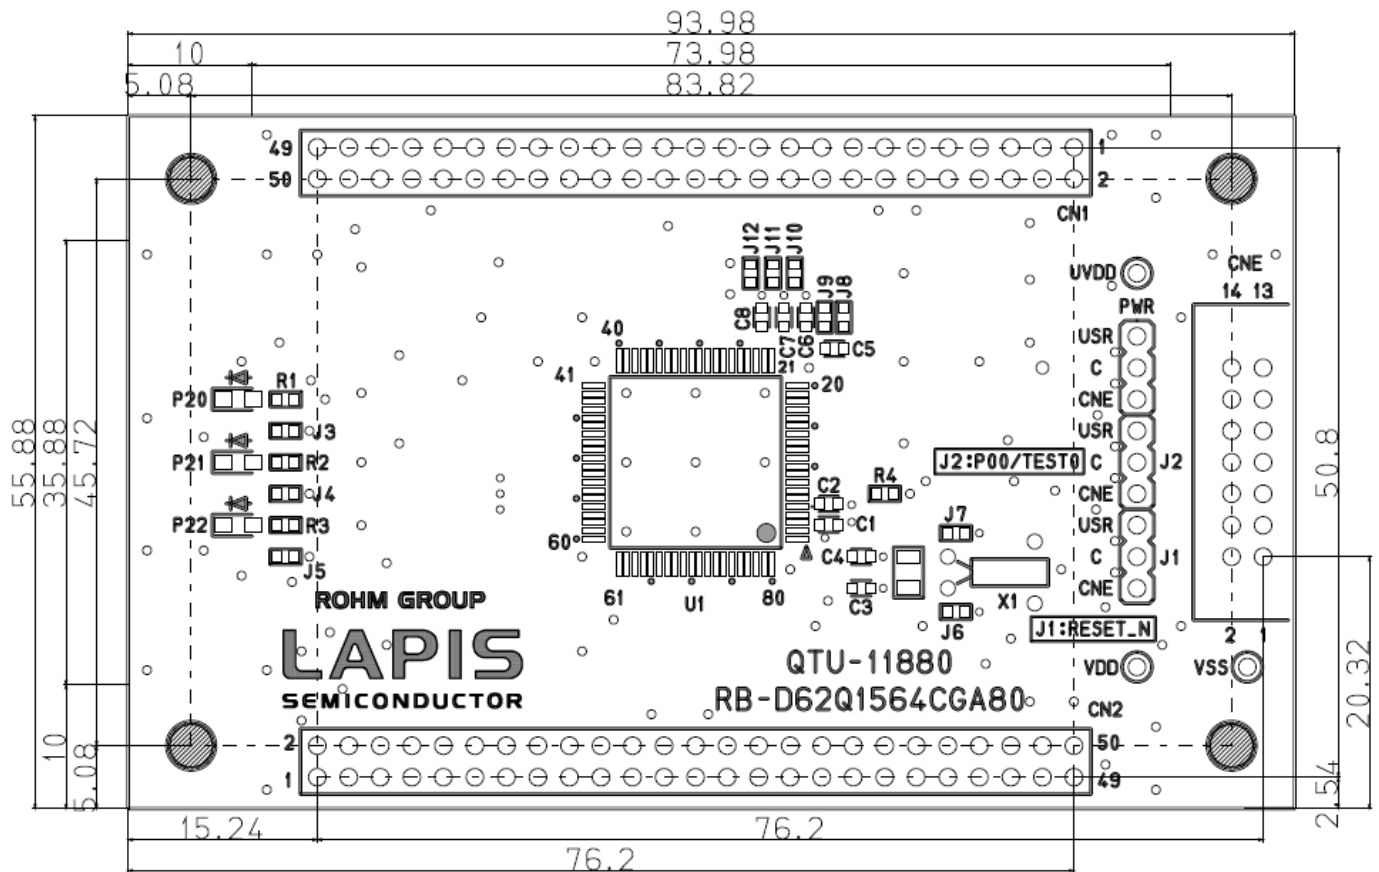


図 7 ML62Q1564C Reference Board 基板寸法図(TopView)

5.2 ML62Q1564C Reference Board部品表

表 2 ML62Q1564C Reference Board 部品表


	Parts Number	Silk	Contents	Package Type	Qty.	Maker
1	QTU-11880	RB-D62Q1564CGA80	PWB	-	1	LAPIS
2	C1608X7R1E105K	C1, C2	Ceramic Capacitor 1uF/25V	1608(1.6x0.8mm)	2	TDK
3	GRM1885C1H220J	C3, C4	Ceramic Capacitor 22pF/50V	1608(1.6x0.8mm)	2	MURATA
4	HIF3FC-14PA-2.54DSA(71)	CNE	14pin Header Connector	14PIN DIP	1	HIROSE
5	A2-3PA-2.54DSA	J1, J2, PWR	3pin Header Connector	3PIN DIP	3	HIROSE
6	MCR03ERTJ000	J3, J4, J5, J8, J9, J10, J11, J12	Resistor 0Ω	1608(1.6x0.8mm)	8	ROHM
7	SML-H12P8T	P20, P21, P22	LED Green	2012(2.0x1.2mm)	3	ROHM
8	MCR03EZPJ271	R1, R2, R3	Resistor 270Ω	1608(1.6x0.8mm)	3	ROHM
9	MCR03EZPJ103	R4	Resistor 10kΩ	1608(1.6x0.8mm)	1	ROHM
10	ML62Q1564C-NNNGA	U1	16-bit Microcontroller	QFP80	1	LAPIS
11	VT-200-F 12.5pF	X1	X'tal 32.768kHz 12.5pF	2PIN	1	SII
12	HIF3GA-2.54SP	-	Short pin	-	3	HIROSE
13	FF013-P3555-AR791	-	Rubber leg, Push rivet	-	4	KOYO FASTENER
14	-	C5, C6, C7, C8	Unmounted	1608(1.6x0.8mm)	4	-
15	-	CN1, CN2	Unmounted	50PIN DIP	2	-
16	-	J6, J7	Unmounted	1608(1.6x0.8mm)	2	-
17	-	VDD, VSS, UVDD	Unmounted	φ0.8mm	3	-

【注意】

- CN1, CN2 のスルーホール径は 0.8mm です。コネクタを実装する場合はピンの直径が 0.5mm など 0.8mm 未満のコネクタを使用してください。
- 部品は性能が同等な部品に変更する場合があります。

5.3 回路図

次ページに ML62Q1564C ReferenceBoard の回路図を示します。

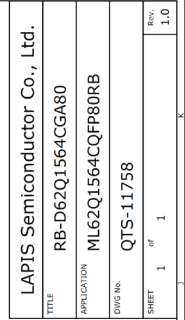

6. 改版履歴

ドキュメント No.	発行日	ページ		変更内容
		改版前	改版後	
FJBL62Q1564CRB-01	2019. 9.30	－	－	第 1 版発行